




Ref: **69130 34 51 66**

Monomando de lavabo Oro Cepillado Kloe

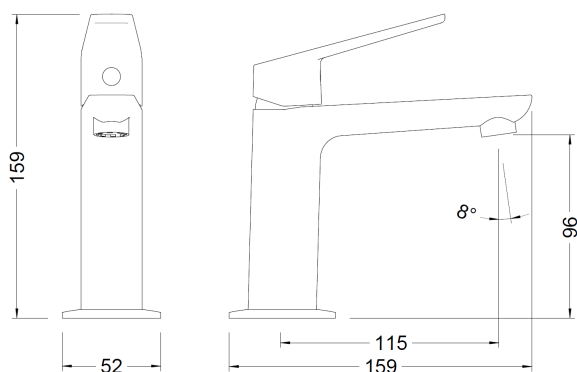

Descripción


Monomando mezclador de lavabo para instalación en repisa, acabado oro cepillado. Equipado con un economizador dinámico, que ahorra en consumo de agua y electricidad al limitar el máximo de caudal a 5 l/min. Incluye todos los elementos de fijación, también suministrado con latiguillos de conexión de fácil instalación. Producto fabricado según la norma UNE 19703.

Características

1. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
2. Maneta realizada en Zamak.
3. Acabado oro cepillado.
4. Cartucho cerámico Ø25.
5. Aireador antical antivandálico M16,5x1 economizador dinámico de 5 litros.
6. Suministrado con:
 - Latiguillos de 50cm 8x1 H 3/8" DN6.
 - Conjunto de sujeción mediante herradura en tubo roscado.
7. Temperatura máxima: 80 °C.
8. Temp. máx. recomendada: 65 °C.
9. Presión máxima: 10 bar.
10. Presión mínima: 0,5 bar.
11. Presión recomendada: 1 - 3 bar.


Caudal

Presión (Bar)	Presión (Psi)	Caudal Aireador (l/min)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	72,5	4,9
5,5	79,8	4,8

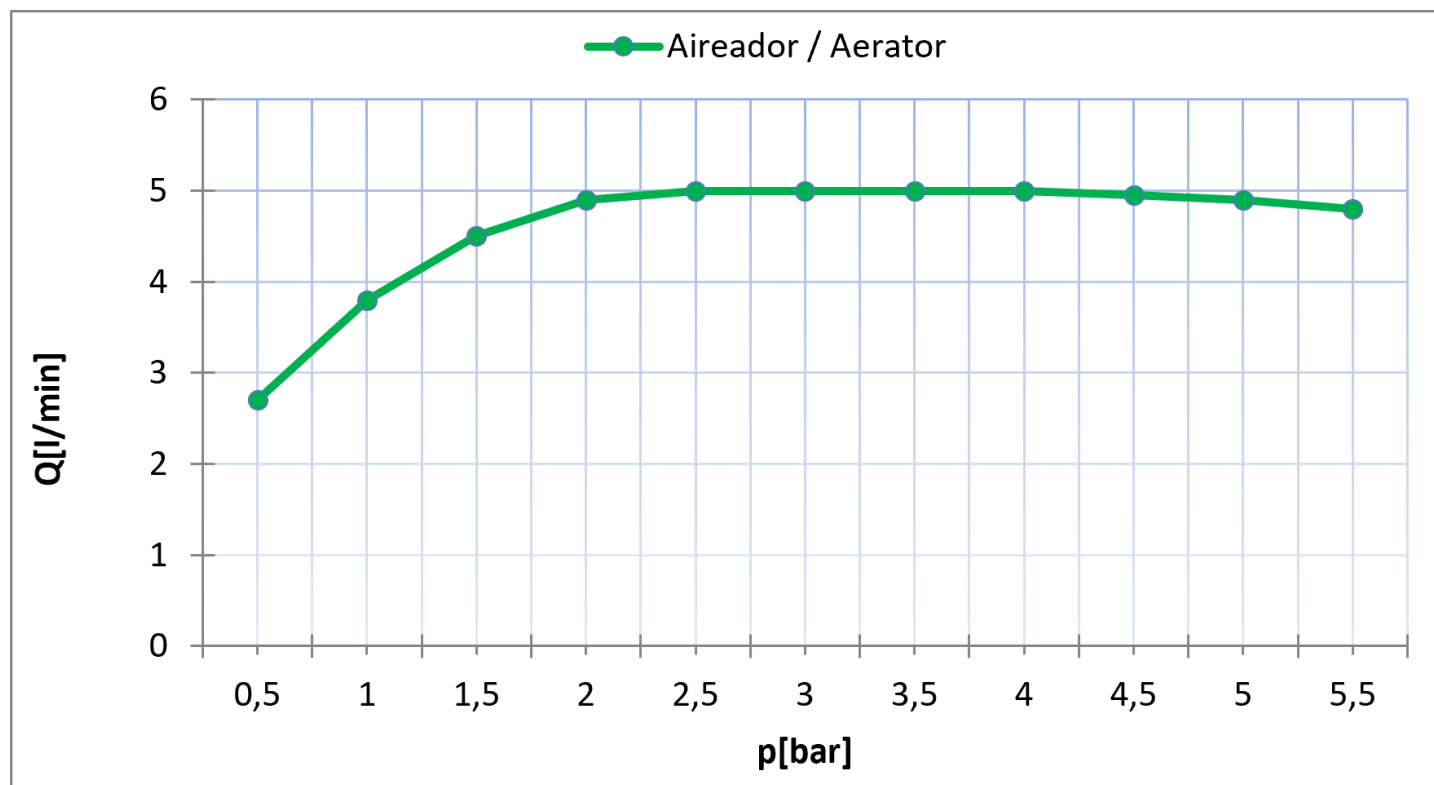

RECAMBIOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	Maneta Kloe Ø25
2	9908 0467	Cartucho cerámico D25 junta superior salida libre
3	100025 51	Aireador M16,5x1 antivandálico 5 Litros
4	9908 0468	Conjunto sujeción M28
5	100014	Juego de conexiones DN6 8x1 - H 3/8" a 50 cm

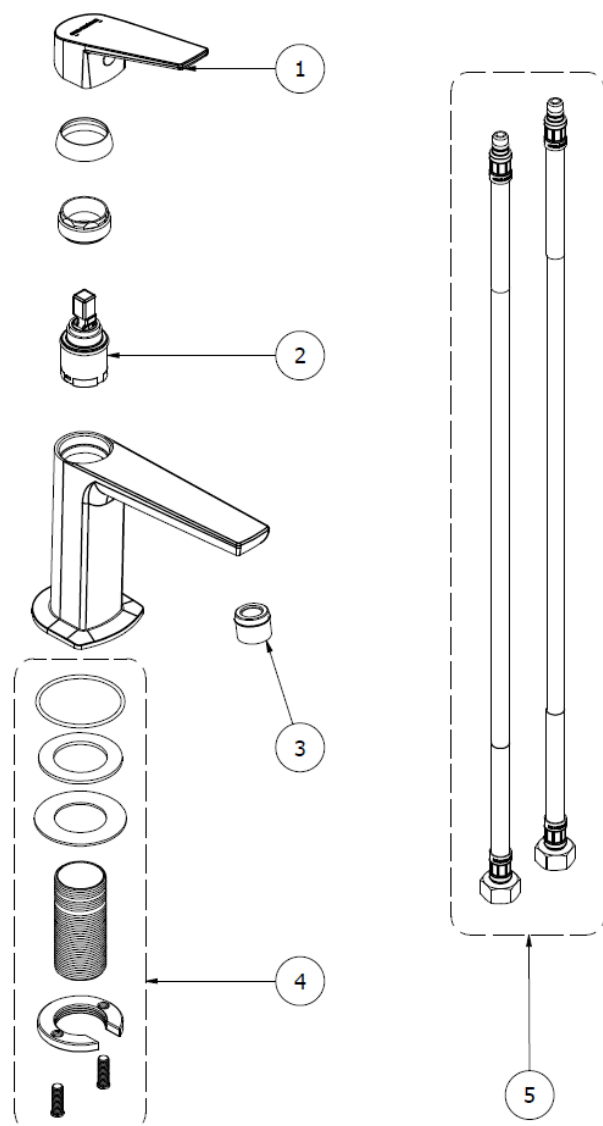

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Uso previsto del producto

El producto debe utilizarse exclusivamente para el suministro, conducción, regulación, mezcla o salida de agua potable o agua sanitaria, de acuerdo con el uso previsto indicado por **GENEBRE S.A.**

No utilice el producto con otros líquidos, sustancias químicas, fluidos corrosivos o productos que puedan comprometer su seguridad, funcionamiento, durabilidad o condiciones higiénicas.

El producto debe utilizarse únicamente en instalaciones compatibles con sus características técnicas y dentro de las condiciones de uso indicadas por **GENEBRE S.A.** en la documentación correspondiente.

Instalación

La instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones de instalación, facilitadas por **GENEBRE S.A.**, así como la normativa aplicable en cada caso.

Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de restos de obra, arena, virutas metálicas, óxidos, lodos u otros residuos que puedan afectar al correcto funcionamiento del producto.

La instalación debe estar debidamente purgada y enjuagada antes de la puesta en servicio del producto, a fin de eliminar partículas o sólidos en suspensión que puedan encontrarse en el circuito.

Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas y evite dañar las superficies visibles, las roscas, las juntas, las conexiones o los componentes internos del producto.

No aplique aprietes excesivos. Un apriete inadecuado puede provocar deformaciones, daños en las conexiones, fallos de funcionamiento o fugas de agua.

Antes de instalar, manipular, reparar o desmontar el producto, cierre la llave de paso correspondiente y libere la presión del circuito de agua.

Filtración y calidad del agua

Debe evitarse la entrada de arena, óxidos, incrustaciones, lodos u otros sólidos en suspensión en la instalación, ya que pueden provocar obstrucciones, reducción de caudal, daños en componentes internos, fugas o un funcionamiento incorrecto del producto.

Cuando las condiciones de la instalación o de la red de suministro lo requieran, deberá instalarse un sistema de filtración mecánica adecuado, correctamente dimensionado y mantenido, de acuerdo con la normativa aplicable. Como referencia técnica, los filtros mecánicos para instalaciones interiores de agua potable están regulados en la norma **EN 13443-1**, con un grado de filtración comprendido entre **80 µm y 150 µm**.

No se recomienda utilizar el producto en instalaciones con presencia significativa de arena, lodos, óxidos, incrustaciones u otros sólidos en suspensión, salvo que la instalación disponga de un sistema de filtración adecuado y correctamente mantenido.

Condiciones de funcionamiento

El producto debe utilizarse dentro de los rangos de presión y temperatura indicados por **GENEBRE S.A.** en la documentación técnica correspondiente.

El uso fuera de estos parámetros puede provocar daños, fugas, reducción de la vida útil del producto o un funcionamiento incorrecto.

En instalaciones con presión elevada o con variaciones importantes de presión, se recomienda instalar un reductor de presión adecuado para proteger el producto y el resto de los componentes de la instalación.

Ajuste correctamente la temperatura del agua caliente para evitar riesgos de quemaduras. Tenga en cuenta que determinadas partes del producto pueden calentarse durante el uso, especialmente cuando circula agua caliente.

No deje el producto en funcionamiento sin supervisión cuando exista riesgo de desbordamiento, daños materiales o desperdicio innecesario de agua.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**Mantenimiento y reparaciones**

Revise periódicamente el estado de las conexiones, juntas, elementos de fijación y componentes accesibles para detectar posibles fugas, holguras, desgaste o signos de deterioro.

Para la limpieza, no utilice productos químicos agresivos, abrasivos, ácidos, disolventes ni estropajos que puedan dañar la superficie o los componentes internos del producto.

El mantenimiento debe realizarse siguiendo las indicaciones facilitadas por **GENEBRE S.A.** y, cuando proceda, por personal cualificado.

En caso de reparación o sustitución de componentes, utilice exclusivamente repuestos originales o recomendados por **GENEBRE S.A.** El uso de piezas no adecuadas puede afectar a la seguridad, estanqueidad y correcto funcionamiento del producto.

Seguridad general

El producto puede contener piezas pequeñas, especialmente durante su instalación, mantenimiento o desmontaje. Mantenga estos componentes fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de ingestión o asfixia.

No manipule ni modifique el producto de forma distinta a la indicada por **GENEBRE S.A.** Cualquier modificación no autorizada puede comprometer la seguridad, el funcionamiento y la garantía del producto.

No utilice el producto si presenta daños visibles, fugas, deformaciones, roturas o cualquier signo de funcionamiento anómalo. En tal caso, interrumpa su uso y revise la instalación antes de volver a ponerlo en servicio.

Embalaje y fin de vida útil

Después de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados, de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos.

Al final de la vida útil del producto, recíclelo o deséchelo conforme a la normativa local aplicable para residuos metálicos, plásticos y otros materiales que puedan formar parte del producto.