


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN VÁLVULA CLICK PARA LAVABO Y BIDÉ

IG26007 00

DESPIECE

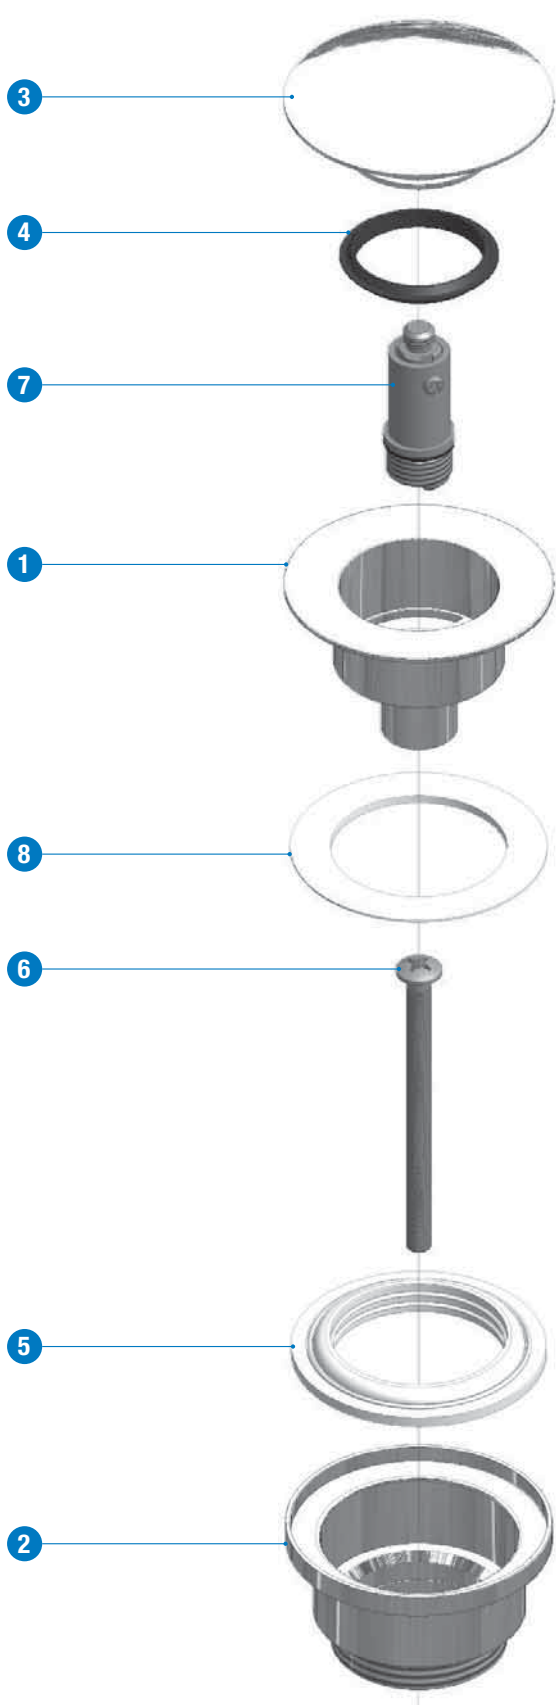

- 1. Cuerpo superior
- 2. Cuerpo inferior
- 3. Tapa
- 4. Junta de estanquidad tapa
- 5. Junta de estanquidad inferior
- 6. DIN 966 M6x1x80
- 7. Mecanismo de fijación
- 8. Junta de estanquidad superior

GENEBRE

DESCRIPCIÓN DE LA REFERENCIA


Esta es una válvula tipo de cierre automática diseñada para poder ser montada tanto en sanitarios nuevos (lavabos o bidés) como en los dotados de una válvula. Está formado por dos cuerpos (1 y 5), una tapa (3), el mecanismo (7), un tornillo de fijación (6) y tres juntas de estanquidad (4, 5 y 8).

PRECAUCIÓN: En caso de montar la válvula sobre el alojamiento de una válvula ya existente, comprobar que el tornillo de fijación sea M6x1.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La válvula puede montarse sobre un sanitario nuevo (pasos A, B1, C1, D1 y E1) o sobre un sanitario con una válvula previamente montada (pasos A, B2, C2, D2.)

Montaje de la válvula sobre un sanitario nuevo.

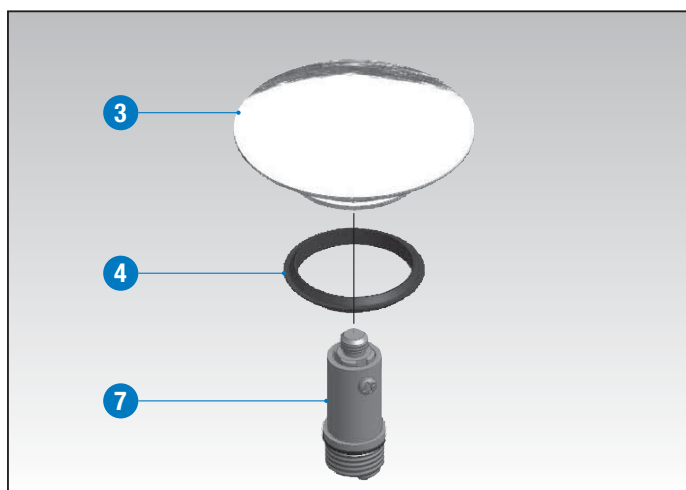

A. Desenroscar el conjunto formado por la tapa (3) con su junta (4) y el mecanismo (7) para proceder a su montaje posterior. Tener la precaución de no desenroscarlos entre sí.

ATENCIÓN: ESTE PASO ES COMÚN PARA AMBAS CONFIGURACIONES.



B1. Introducir por este orden: Cuerpo superior (1) con su junta de estanquidad (8) y tornillo (6) por la parte superior y el cuerpo inferior (2) con su junta de estanquidad (5) por la inferior. Fijar ambos cuerpos apretando el tornillo comprobando que las juntas 8 y 5 se ajusten correctamente al sanitario.



C1. Roscar la tapa con el mecanismo en el alojamiento del cuerpo 1 hasta llegar al tope.




D1. Alinear el tubo del sifón con el cuerpo inferior y roscar la tuerca.




E1. Este es el aspecto final del sifón montado.


Montaje sobre un sanitario con una válvula previamente montada

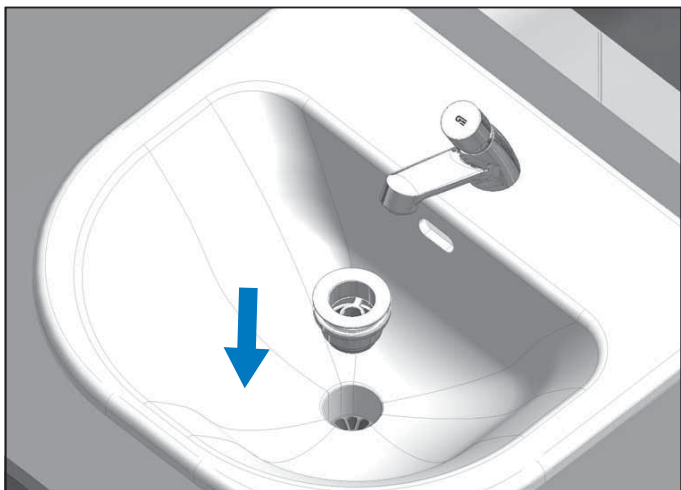

B2. Insertar el cuerpo superior (1) con su junta de estanquidad (8).

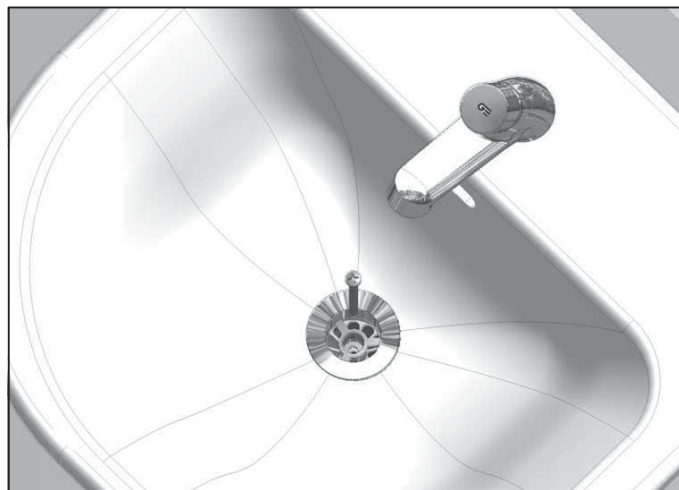

C2. Asegurar el cuerpo mediante el tornillo 6, comprobando que la junta quede bien posicionada.

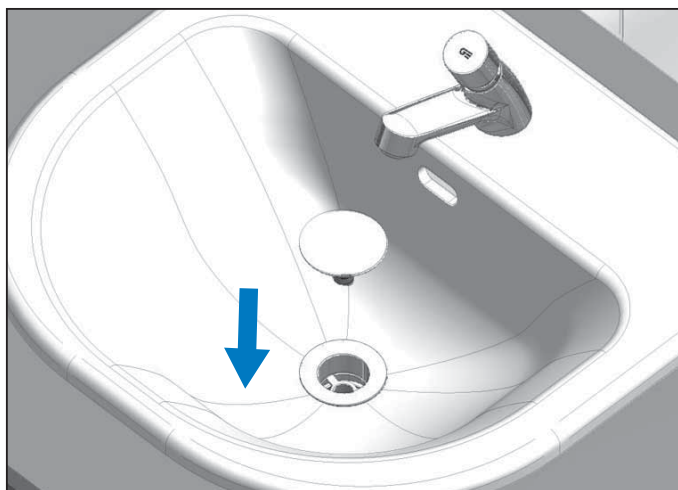

D2. Roscar la tapa con el mecanismo en el alojamiento del cuerpo 1 hasta llegar al tope.



E2. Éste es el aspecto final de la válvula montada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A lo largo de la vida útil de la válvula puede encontrarse con algunos problemas de funcionamiento. Aquí le hacemos un resumen de los más comunes y sus soluciones. En caso de que su problema no esté en esta lista o la solución no funcione, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente **+34 902 504 203**

Problema	Causa	Solución
Se escapa agua por la unión entre el sanitario y el cuerpo inferior	Suciedad entre la junta 5 y el sanitario	Desmonte el cuerpo inferior, limpie la junta y el sanitario y vuelva a montar correctamente
	La junta 5 está mal posicionada	Desmonte el cuerpo inferior y vuelva a montar correctamente
	El tubo del sifón está desalineado con respecto al orificio del sanitario	Desmontar el sifón y montarlo correctamente
	Se ha aflojado el tornillo 6	Desmonte la tapa y el mecanismo y apriete el tornillo 6, asegurándose de que la junta 5 quede correctamente posicionada.
Se pulsa la tapa pero se escapa el agua	Se ha aflojado el mecanismo 7	Desenrosque la tapa y vuelva a apretar suavemente el mecanismo.
	Suciedad o cuerpos extraños en la junta de estanquidad 4	Proceda a limpiar la junta de estanquidad.
	Falta o deterioro de la junta de estanquidad 4	Compruebe el estado de la junta y, si está deteriorada, pida un recambio
La tapa está floja	Se ha aflojado el mecanismo 7	Desenrosque la tapa y vuelva a apretar suavemente el mecanismo.
	Se ha roto el mecanismo 7	Cambie la válvula

CONDICIONES DE SERVICIO

 T °C	 80°Max. 5°Min.	 65°Max. 5°Min. 
--	---	---

LIMPIEZA

NO







YES





