



Manual de instrucciones
Instruction manual

**LAVAMANOS REGISTRABLE
WASHBASIN WITH FEEDER PLUG**

GENWEC®





1X



1X



1X



1X



1X



1X



4X

2X



4X



Fig.:1

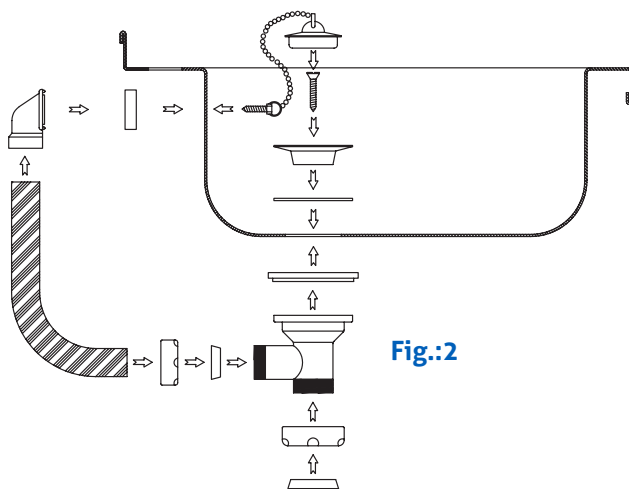


Fig.:2

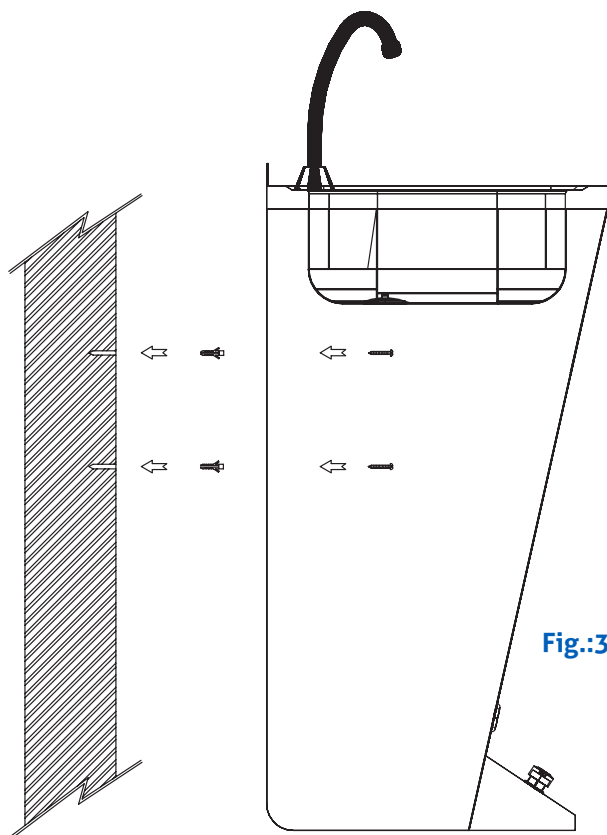


Fig.:3

Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento del lavamanos registrable con pedestal y un pulsador GW08.50.04.01

Lea estas instrucciones atentamente e instruya al personal responsable del uso.

CONTENIDO

- Envolvente para lavamanos registrable.
- Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 900mm.
- Pulsador temporizado M-M de 1/2".
- Mezclador antirretorno M-H-M de 1/2".
- Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

MONTAJE



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Conecte la salida del mezclador antirretorno a la entrada del pulsador. (ver flecha en parte inferior del pulsador) · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña a la salida del pulsador (ver punta de la flecha del pulsador verificando sentido de entrada) · Fig. 1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan.

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Conecte las tomas de agua al mezclador antirretorno.

Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fíjelo con su tuerca por la parte exterior.

Monte la válvula de desagüe · Fig. 2

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 3

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antirretorno.

Se recomienda instalar válvula no retorno en entrada latiguillo de agua caliente.

MANEJO

Para abrir el agua mantenga presionado el pulsador con el pie.

Para cortar el suministro suelte el pulsador.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

MANTENIMIENTO

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

SEGURIDAD



En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.

No se han observado otros riesgos.



1X



1X



1X



1X



1X



1X



4X

2X



4X



Fig.:1



Instructions for installation, operation and maintenance of washbasin with feeder plug with pedestal and a push button GW08.50.04.01

Read these instructions carefully and instruct the staff in charge of use.

CONTENTS

- Sheathing for washbasin with feeder plug.
- Turning tap 160x180x1/2" (50mm nut).
- H-H 1/2" (900mm) fl exible hose with stainless steel mesh.
- 1/2" M-M Timer button.
- 1/2" M-H-M non-return mixer.
- 2 1/2" Valve with trough for 500mm sink.
- Plastic nylon Fisher 6x30mm peg.
- Plate thread bolt 22x4,8mm. DIN 7981 A2.

ASSEMBLY



Check the contents.

Avoid dirt in pipes and in the area before assembly.

If the plumbing is new, let the water flow.

When assembling, it is advisable to use special gloves not to get cuts on hands.

Use teffl on to seal connexions.

Pull out front door and remove the plastics from doors and washbasin.

Connect the outlet of the non-returning mixer to the inlet of the push button (see arrow at the bottom of push button). Fig. 1

Connect the supplied mixed water fl exible hose to the outlet of the push button (see the arrow point on the push button to check the incoming flow). Fig. 1

Introduce the pipe in the upper orifice and fix it the attached bolts.

Connect the free end of the mixed water flex hose to the output.

Connect the water ports to the non-return mixer.

Introduce the push button in the orifice from the inside of the case and fix it with its bolt from the outside.

Assemble the discharge valve. Fig. 2

Fix the washbasin on the wall. Fig.3

You can now connect the water input and the discharge to the washbasin.

Adjust the desired temperature by turning the non-return mixing crown.

The installation of a check valve is recommended.

USE

To open tap, keep the push button pressed with foot.

To stop the water release the button.

Temperature can be adjusted with the non-return mixer handle.

MAINTENANCE

- Use only water and neutral soap when cleaning.
- Wipe with a soft cloth.
- Rinse with plenty of water.
- Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or strong detergents and do not rub with a scourer or spatula.

SAFETY



When cleaning, be extra careful with corners.

Other hazards have not been observed.



Av. Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - (SPAIN)
www.genwec.com

