




Ref: **69130 34 51 66**

Kloe خلاط حوض حوض برافعة واحدة ذهبي مصقول

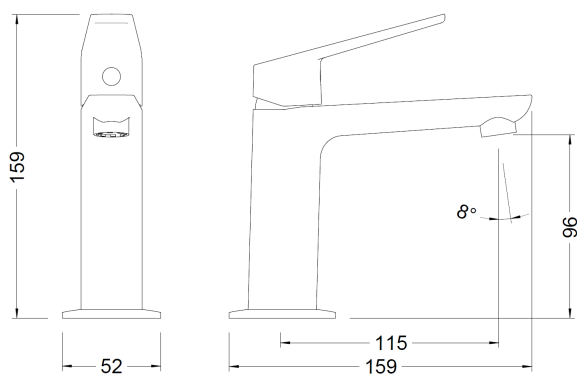

الوصف


صنبور مزج أحادي المقبض لحوض الغسيل، مخصص للتركيب على الرف، بلمسة نهائية ذهبية مصقولة مزود بموفر ديناميكي، يقلل من استهلاك المياه والكهرباء عن طريق تحديد الحد الأقصى للتدفق بـ 5 لتر/دقيقة. يشمل جميع عناصر التثبيت، كما يتم تزويده بخراطيم توصيل سهلة التركيب. UNE 19703. منتج مصنوع وفقاً لمعيار

الميزات

1. هيكّل مصنوع من النحاس الأصفر وفقاً لمعيار UNE-EN 1982.
2. مقبض مصنوع من الزاماك.
3. تشطيب ذهبي مصقول.
4. خرطوشة خزفية بقطر 25.
5. وموفر ديناميكي بسعة 5 لترات، M16,5x1 فتحة تهوية مقاومة للتكلس ومقاومة للتخريب مقاس.
6. مزود بما يلي:
 - بوصة DN6، 3/8 H x1 خراطيم بطول 50 سم، 8 -
 - مجموعة تثبيت على شكل حدوة حصان على أنبوب ملولب -
7. درجة الحرارة القصوى: 80 درجة مئوية.
8. درجة الحرارة القصوى الموصى بها: 65 درجة مئوية.
9. الضغط الأقصى: 10 بار.
10. الضغط الأدنى: 0,5 بار.
11. الضغط الموصى به: 1 - 3 بار.


التدفق

الضغط (بار)	الضغط (بسي)	معدل تدفق جهاز التهوية (لتر/دقيقة)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	72,5	4,9
5,5	79,8	4,8

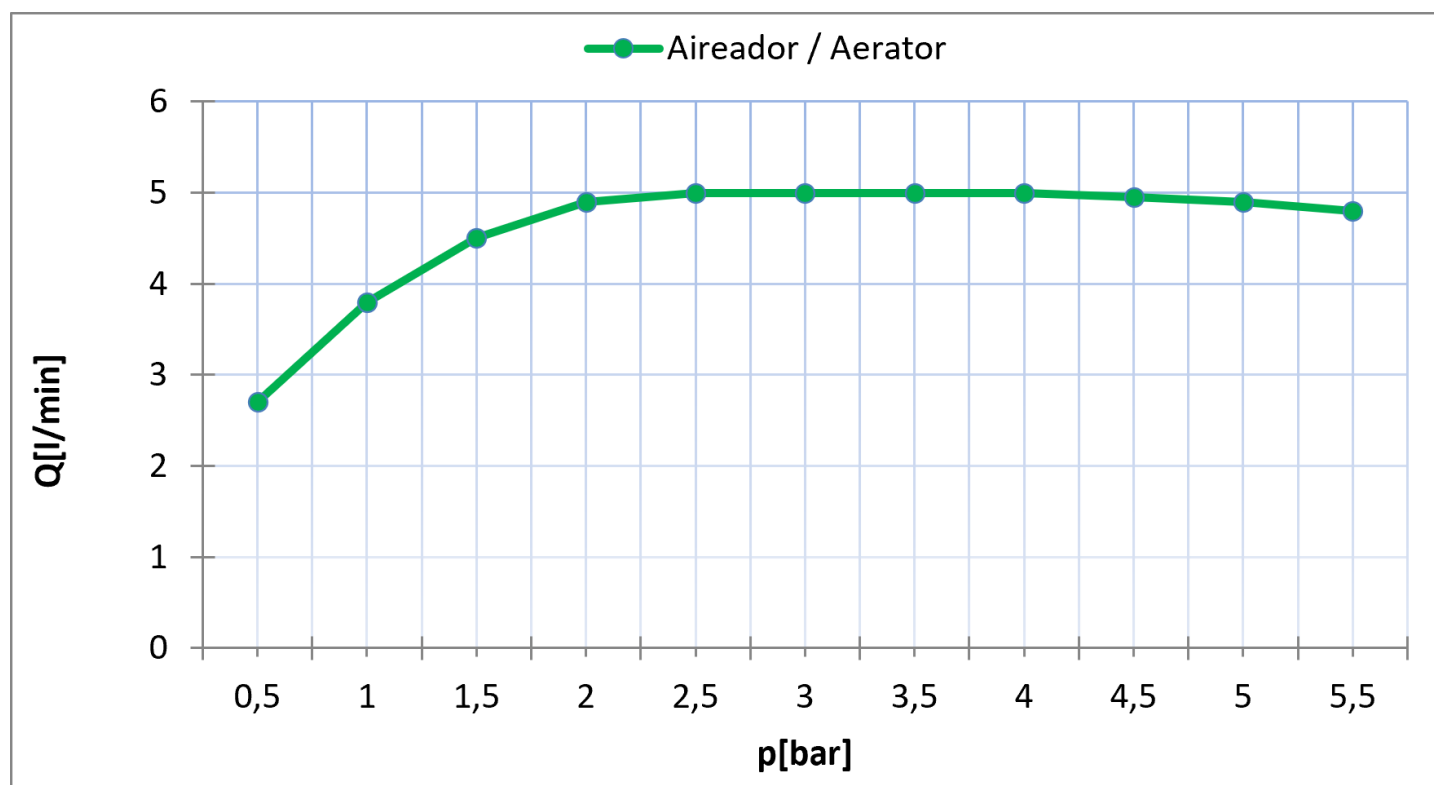

قطع الغيار

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	مقبض كلوي Ø25
2	9908 0467	مخرج حرّ مانع للتسرب العلوي D25 خرطوشة سيراميك
3	100025 51	مقاوم للتخريب سعة 5 لتر M16x5x1 جهاز تهوية
4	9908 0468	مجموعة التنبيك M28
5	100014	بوصة إلى 50 سم H 3/8 - DN6 8x1 DN6 طقم التوصيل

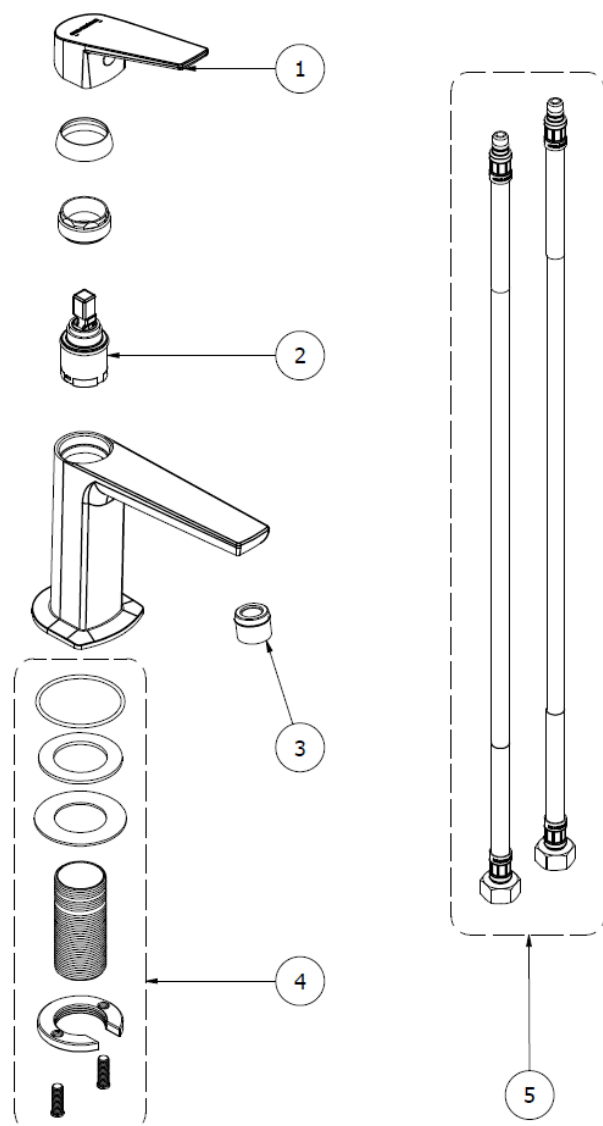

تحذيرات السلامة

الاستخدام المقصود للمنتج

GENEBRE يجب استخدام المنتج حصرياً لتزويد المياه الصالحة للشرب أو المياه الصحية أو توصيلها أو تنظيها أو خلطها أو تصريفها، وفقاً للاستخدام المقصود الذي حددته شركة **S.A.**

لا تستخدم المنتج مع سائل آخر أو مواد كيميائية أو سوائل تآكلية أو منتجات قد تضر بسلامته أو أدائه أو متانته أو شروط النظافة الصحية.

في الوثائق ذات الصلة **GENEBRE S.A.** يجب استخدام المنتج حصرياً في المنشآت المتوافقة مع خصائصه الفنية وضمن شروط الاستخدام التي حددتها شركة

التركيب

وكذلك وفقاً للوائح المعمول بها في كل حالة، **GENEBRE S.A.** يجب أن يتم التركيب باتتبع تعليمات التركيب التي توفرها شركة

قبل التركيب، تأكد من أن الأنابيب نظيفة وخالية من بقايا أعمال البناء أو الرمل أو نشارة المعادن أو الأكاسيد أو الطين أو أي مخلفات أخرى قد تؤثر على الأداء السليم للمنتج.

يجب تنظيف النظام وشطفه جيداً قبل تشغيل المنتج، وذلك لإزالة الجسيمات أو المواد الصلبة العالقة التي قد توجد في الدائرة.

أثناء التركيب، استخدم الأدوات المناسبة وتجنب إتلاف الأسطح المرئية أو الخيوط اللولبية أو الوصلات أو التوصيلات أو المكونات الداخلية للمنتج.

لا تضغط بشكل مفرط. قد يؤدي الضغط غير المناسب إلى حدوث تشوهات أو تلف في الوصلات أو أعطال في التشغيل أو تسربات للمياه.

قبل تركيب المنتج أو التعامل معه أو إصلاحه أو تفكيكه، أغلق صمام الإغلاق المقابل وقم بتفريغ الضغط من دائرة المياه.

التشريح وجودة المياه

يجب تجنب دخول الرمل أو الأكاسيد أو الترسبات أو الحمأة أو أي مواد صلبة أخرى عالقة في المنشأة، حيث إنها قد تتسبب في انسداد أو انخفاض في التدفق أو تلف المكونات الداخلية أو تسربات أو خلل في تشغيل المنتج.

عندما تتطلب ظروف التركيب أو شبكة الإمداد ذلك، يجب تركيب نظام ترشيح ميكانيكي مناسب، ومحدد الأبعاد بشكل صحيح، ويتم صيانته وفقاً للوائح المعمول بها.

بدرجة ترشيح تتراوح بين **80 ميكرومتر و 150 ميكرومتر EN 13443-1** كمرجع تقني، تخضع المرشحات الميكانيكية المخصصة لمنشآت مياه الشرب الداخلية لأحكام المعيار.

لا يُنصح باستخدام المنتج في المنشآت التي تحتوي على كميات كبيرة من الرمل أو الطين أو الأكاسيد أو الترسبات أو أي مواد صلبة أخرى عالقة، ما لم تكن المنشأة مزودة بنظام ترشيح مناسب ويتم صيانته بشكل صحيح.

شروط التشغيل

في الوثائق الفنية ذات الصلة **GENEBRE S.A.** يجب استخدام المنتج ضمن نطاقات الضغط ودرجة الحرارة المحددة من قبل شركة

قد يؤدي الاستخدام خارج هذه المعايير إلى حدوث أضرار أو تسربات أو تقليل العمر الافتراضي للمنتج أو حدوث خلل في التشغيل.

في المنشآت ذات الضغط المرتفع أو التي تشهد تقلبات كبيرة في الضغط، يُوصى بتركيب مخفض ضغط مناسب لحماية المنتج وباقي مكونات المنشأة.

اضبط درجة حرارة الماء الساخن بشكل صحيح لتجنب مخاطر الحروق. ضع في اعتبارك أن أجزاء معينة من المنتج قد تسخن أثناء الاستخدام، خاصة عند تدفق الماء الساخن.

لا تترك المنتج قيد التشغيل دون مراقبة في حالة وجود خطر الفيضان أو الأضرار المادية أو الهدر غير الضروري للمياه.

تحذيرات السلامة

الصيانة والإصلاحات

افحص بانتظام حالة الوصلات والمفاصل وعناصر التثبيت والمكونات التي يمكن الوصول إليها للكشف عن أي تسربات أو ارتخاء أو تآكل أو علامات تلف محتملة.

للتنظيف، لا تستخدم مواد كيميائية قوية أو كاشطة أو أحماض أو مذيبات أو فرشاة خشنة قد تتلف سطح المنتج أو مكوناته الداخلية.

وعند الاقتضاء، بواسطة موظفين مؤهلين **GENEBRE S.A.** يجب إجراء الصيانة وفقاً للإرشادات المقدمة من شركة.

فقد يؤثر استخدام قطع غير مناسبة على سلامة المنتج **GENEBRE S.A.** في حالة إصلاح أو استبدال المكونات، استخدم حصرياً قطع الغيار الأصلية أو تلك الموصى بها من قبل

ومانع التسرب وتشغيله الصحيح.

السلامة العامة

قد يحتوي المنتج على قطع صغيرة، خاصة أثناء تركيبه أو صيانته أو تفكيكه. احرص على إبقاء هذه المكونات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار لتجنب مخاطر الابتلاع أو الاختناق.

أي تعديل غير مصرح به قد يعرض سلامة المنتج وأدائه وضمانه للخطر **GENEBRE S.A.** لا تقم بالتعامل مع المنتج أو تعديله بطريقة تختلف عما أشارت إليه شركة.

لا تستخدم المنتج إذا كان به أضرار ظاهرة أو تسربات أو تشوهات أو كسور أو أي علامة على وجود خلل في الأداء. في هذه الحالة، أوقف استخدامه وافحص التركيب قبل إعادة تشغيله.

التغليظ ونهاية العمر الافتراضي

بعد التثبيت، تخلص من العبوة في الحاويات المخصصة لذلك، وفقاً للوائح المحلية الخاصة بإدارة النفايات.

عند انتهاء العمر الافتراضي للمنتج، قم بإعادة تدويره أو التخلص منه وفقاً للوائح المحلية المعمول بها بشأن النفايات المعدنية والبلاستيكية والمواد الأخرى التي قد تشكل جزءاً من المنتج.