

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FLUXÓMETRO INODORO
TOILET FLUSHOMETER ASSEMBLING INSTRUCTIONS


IG24008-00



GENEBRE

www.genebre.es

Dimensiones recomendadas.
Recommended Dimensions.

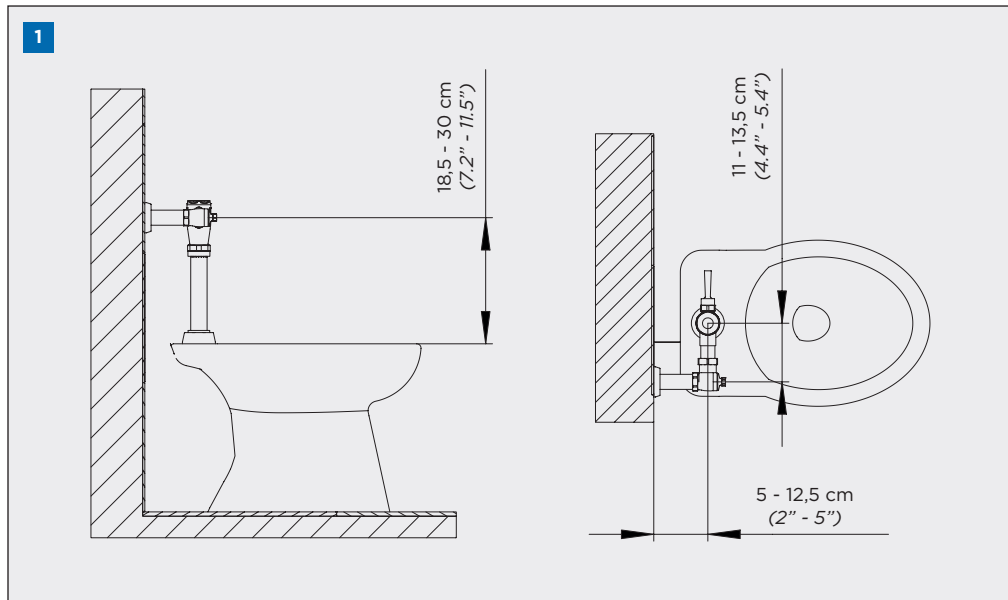


Presentar la válvula de retención con respecto a la ubicación del inodoro.

Present the stop valve respect to the location of the toilet.


Soldar el adaptador y recortar la camisa a la medida deseada.

Weld the adapter and trim the sleeve to correct size.

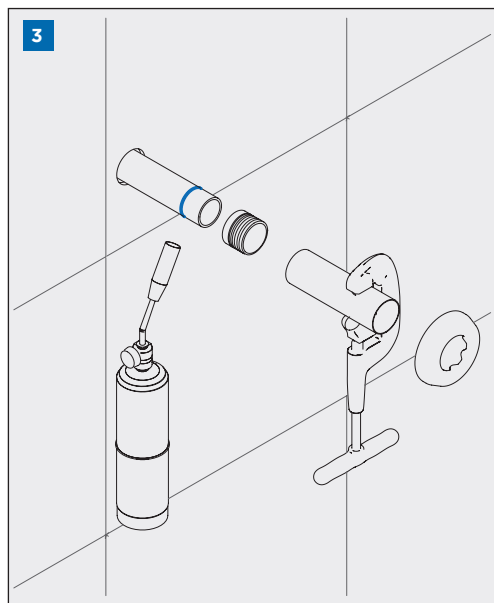


Insertar el florón y la camisa, aplicar teflón y enrosque la válvula de retención.

Insert the escutcheon and sleeve, apply teflon to screw the stop valve.

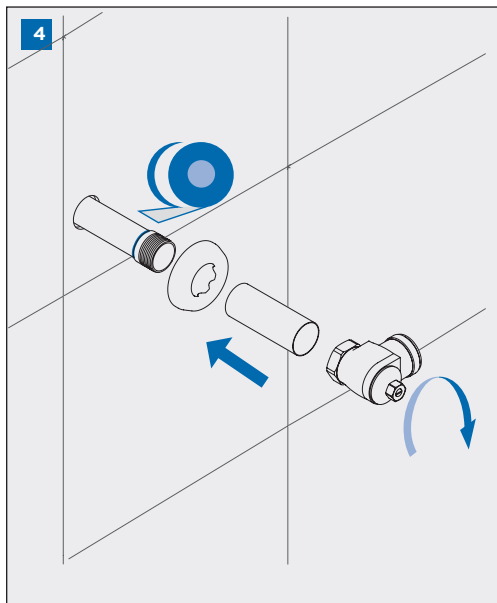


Verificar la distancia al inodoro y recortar el bajante si es necesario.

Check installation toilet distance and if necessary cut the downspout.

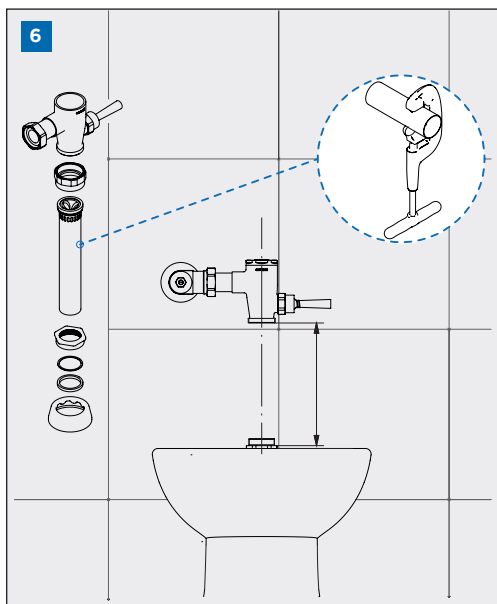


Enrosque el cuerpo a la válvula de retención sin apretar y coloqué a nivel.

Screw the body to the check valve loosely and place it level.

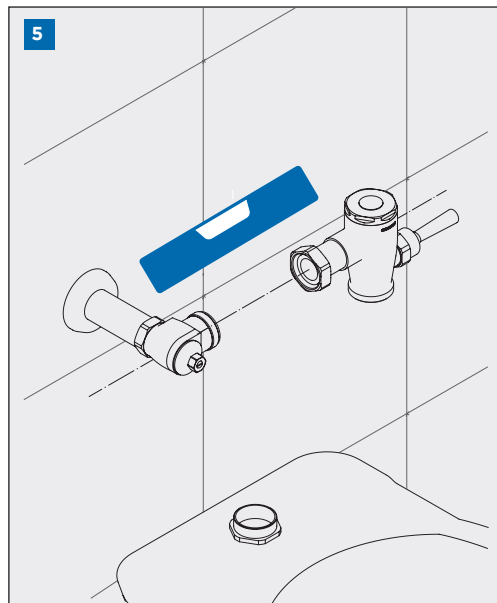


Coloque primeramente el florón y después el bajante armado.

First place the escutcheon and then assembled downspout.

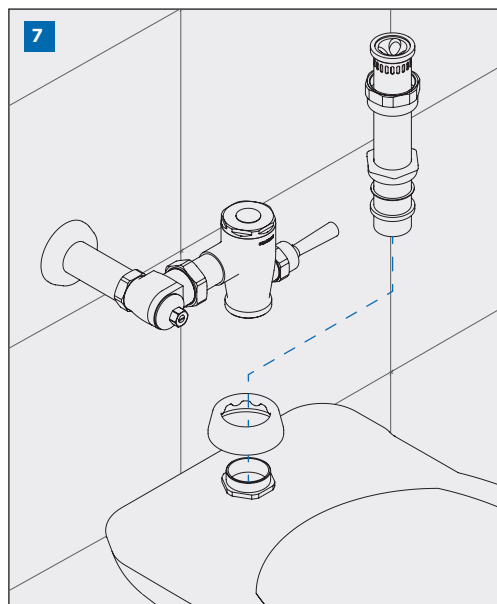


Apriete firmemente el bajante armado y el cuerpo a la válvula de retención.

Firmly tighten the downspout and the body with stop valve.

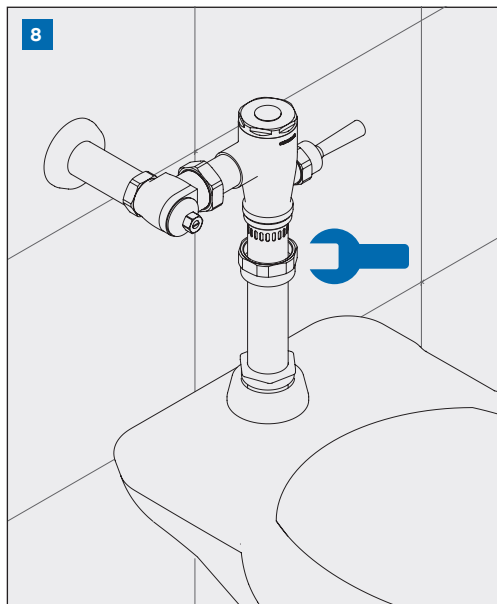


Cierre la válvula de retención y abra el suministro general de agua.

Close the stop valve and open the general water supply.

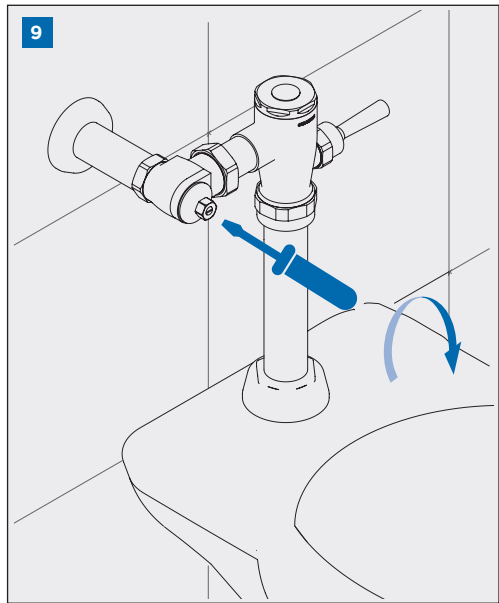


Desenrosque la tapa y extraiga el pistón.

Unscrew the cap and remove the piston.

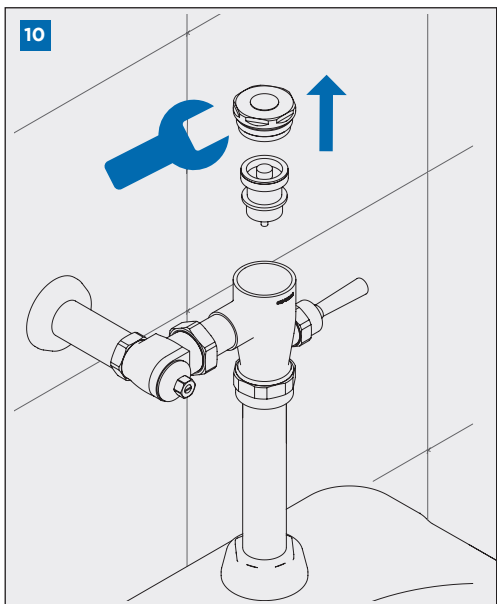


Vuelva a montar la tapa.

Reassemble the cap.

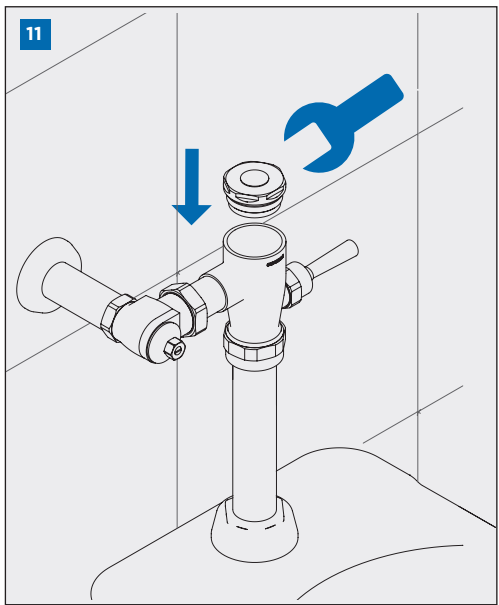


Abra la válvula de retención para purgar el sistema.

Open the stop valve to purge the system.

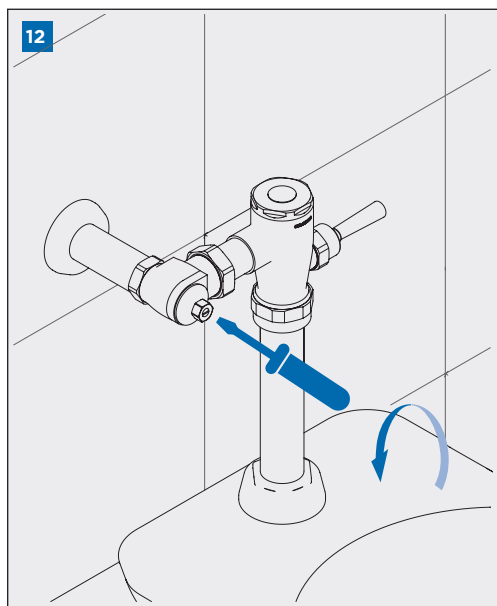


Desmontar la tapa.

Remove the cap.

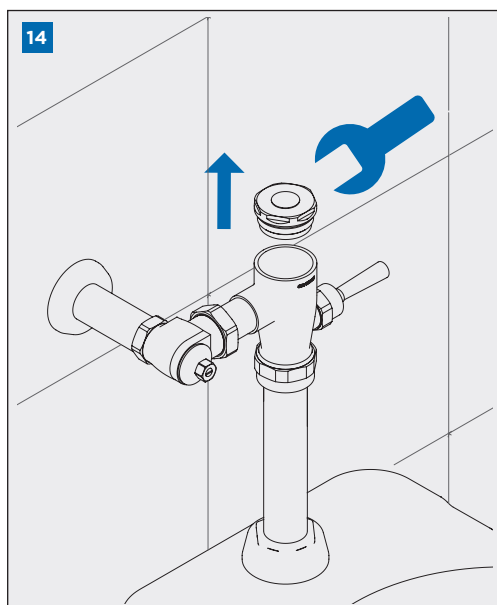


Cierre la válvula de retención.

Close the stop valve.

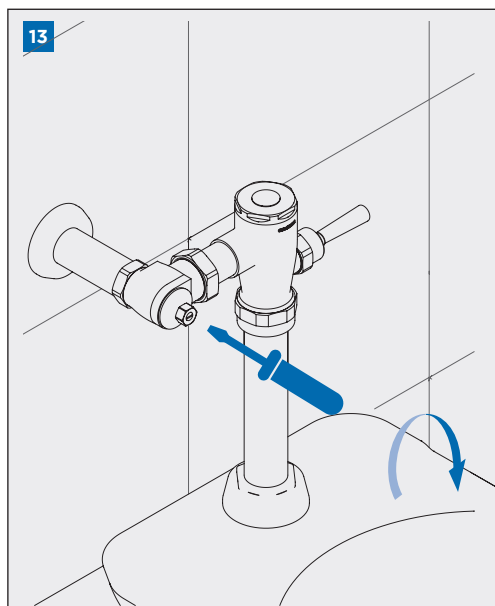



Verifique que no existan residuos en el interior del cuerpo.

Check that there is not waste inside the body.

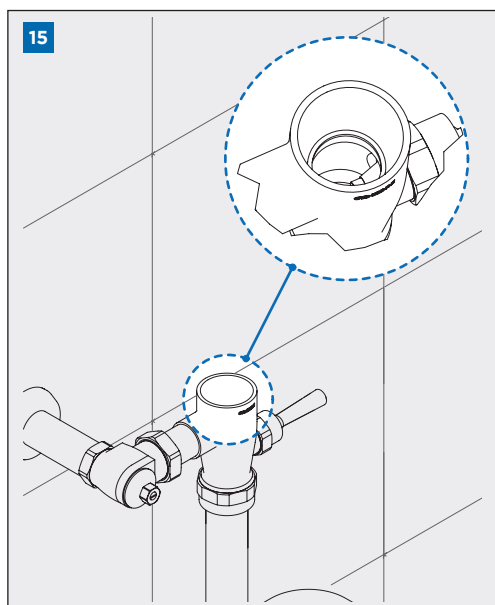



Monte nuevamente el pistón y enrosque la tapa.
Reassemble the piston and screw the cap.

Abra la válvula de retención.
Open the stop valve.

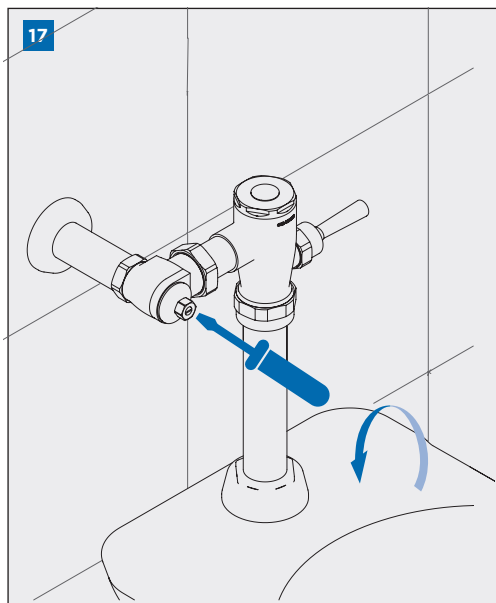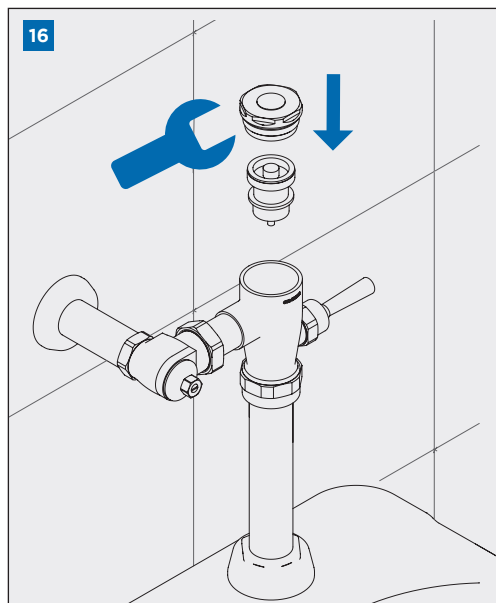

Realizar 3 descargas para estabilizar el funcionamiento.
Do 3 complete flushes to stabilize the operation.

Revise todas las uniones para verificar la ausencia de fugas.
Check all unions to avoid leaks.

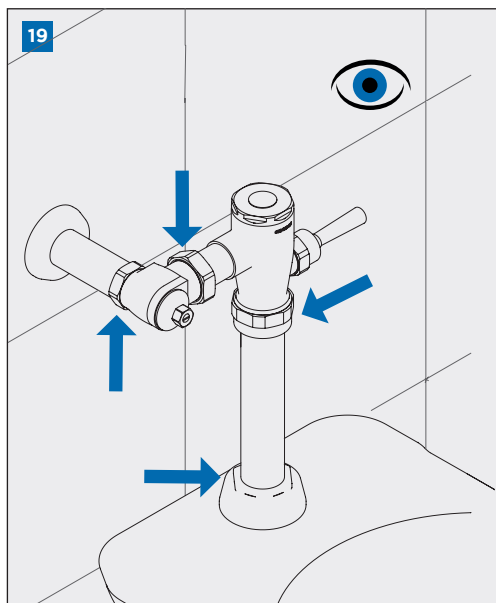
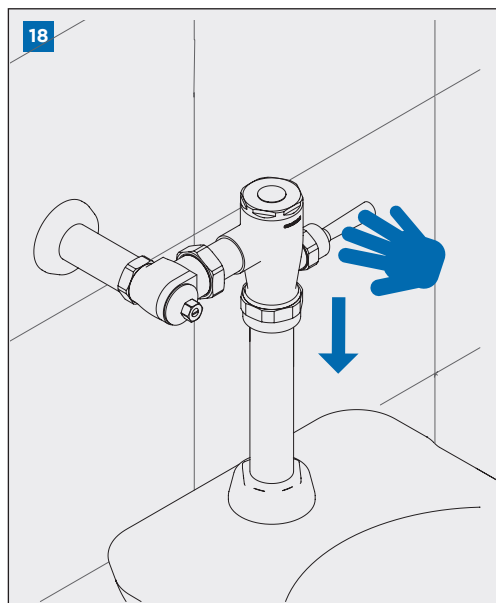


CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN

INSTALLATION WORKING CONDITIONS

 P bar	 Max. 10 Min. 0.5	 4 1 
 T °C	 80° Max. 5° Min.	 50° Max. 5° Min. 

LIMPIEZA / CLEANING

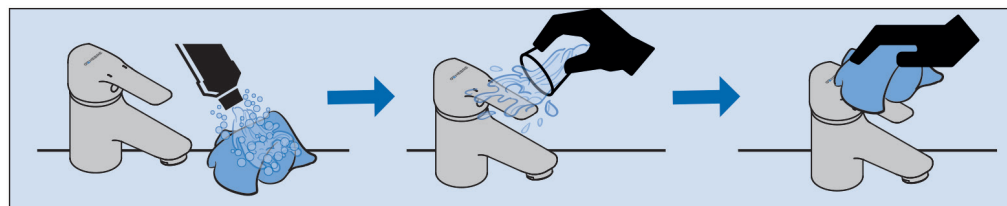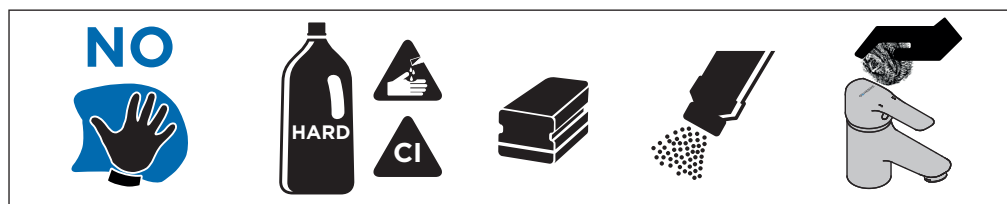

SÍMBOLOS / SYMBOLS

	Sentido de giro / Turning direction		Nivel / Level
	Cinta de teflón / Teflon tape		Destornillador / Screwdriver
	Lápiz / Pencil		Fijar con una herramienta / Fix by tool



Edificio Genebre. Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel.: +34 902 504 203