

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FLUXÓMETRO URINARIO
URINARY FLUSHOMETER ASSEMBLING INSTRUCTIONS


IG24009-00



GENEBRE

www.genebre.es

Dimensiones recomendadas.
Recommended Dimensions


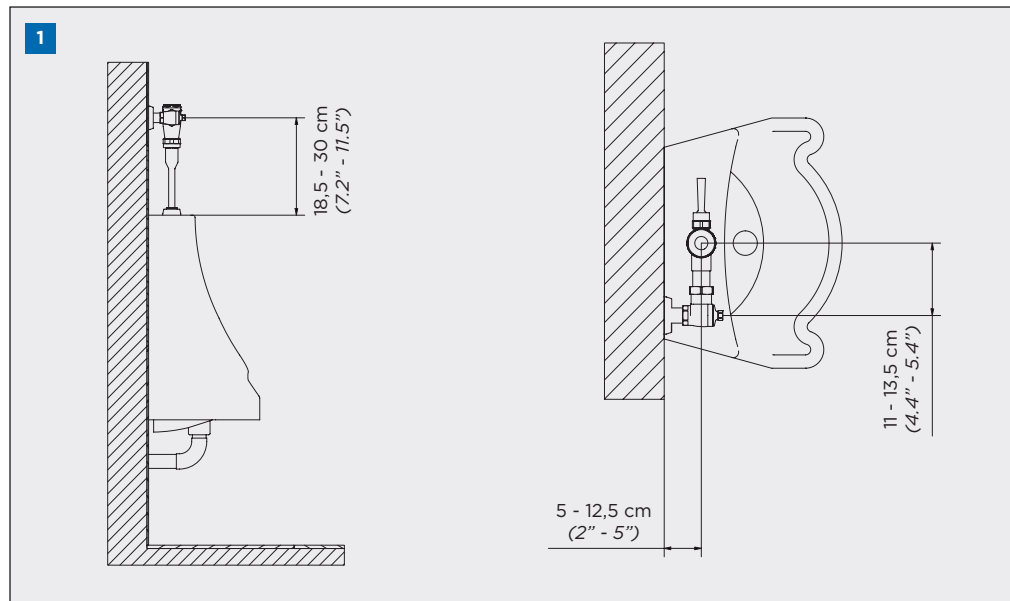


Presentar la válvula de retención con respecto a la ubicación del urinario.

Present the stop valve respect to the location of the urinary.


Soldar el adaptador y recortar la camisa a la medida deseada.

Weld the adapter and trim the sleeve to correct size.

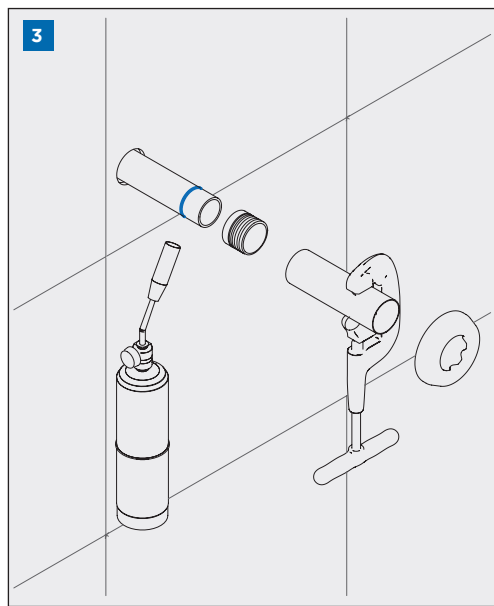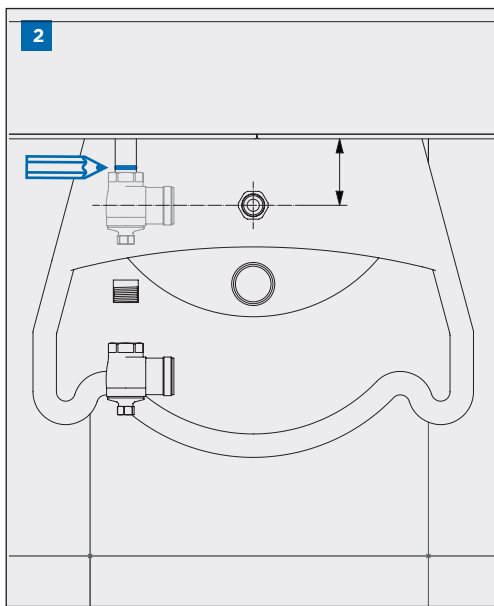


Insertar el florón y la camisa, aplicar teflón y enrosque la válvula de retención.

Insert the escutcheon and sleeve, apply teflon to screw the stop valve.

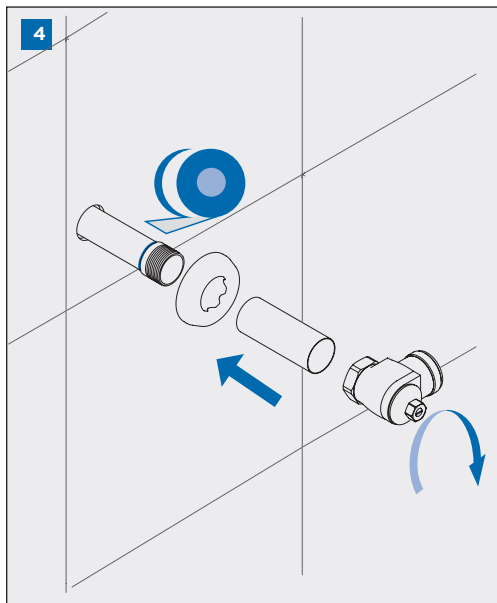


Enrosque el cuerpo a la válvula de retención sin apretar y coloque a nivel

Screw the body to the stop valve loosely and place it level.

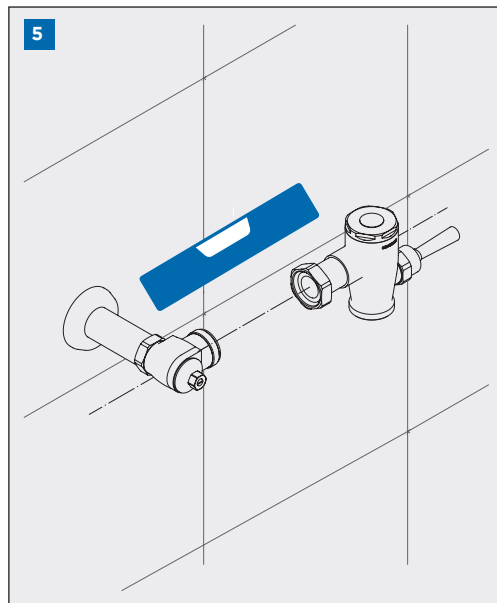


Verificar la distancia al inodoro y recortar el bajante si es necesario.

Check installation toilet distance and if necessary cut the downspout.

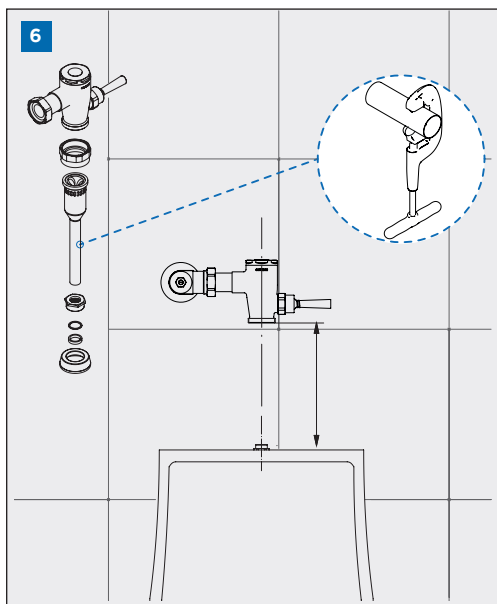


Coloque primeramente el florón y después el bajante armado.

First place the escutcheon and then assembled downspout.

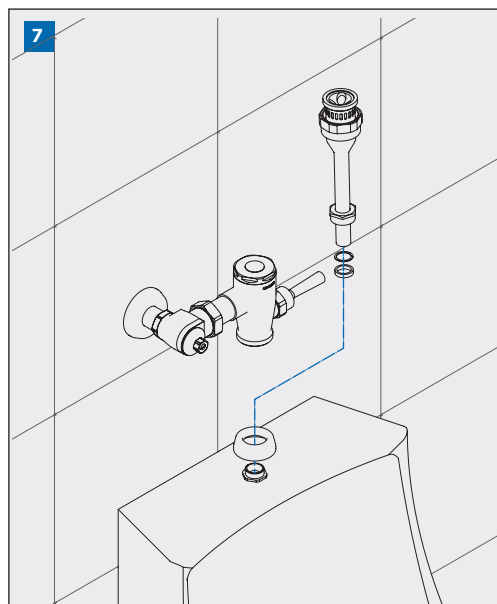


Apriete firmemente el bajante armado y el cuerpo a la válvula de retención.

Firmly tighten the downspout and the body with stop valve.

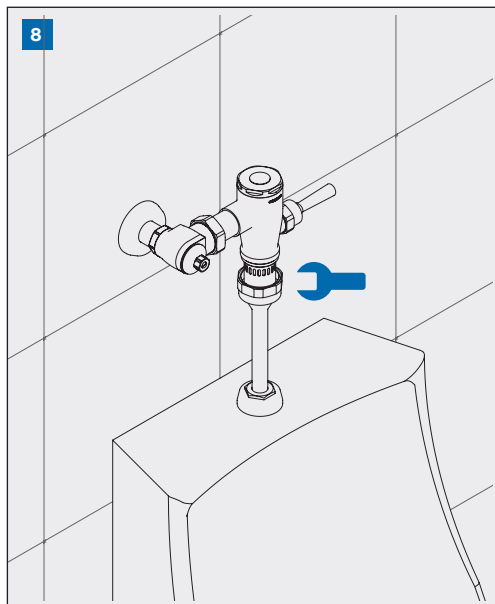


Cierre la válvula de retención y abra el suministro general de agua.

Close the stop valve and open the general water supply.

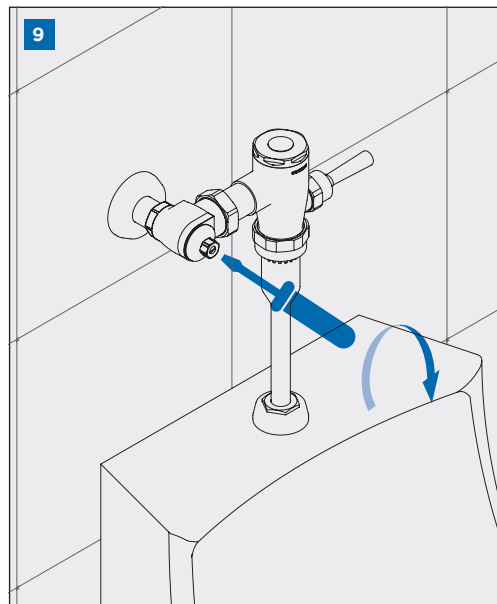


Desenrosque la tapa y extraiga el pistón.

Unscrew the cap and remove the piston.

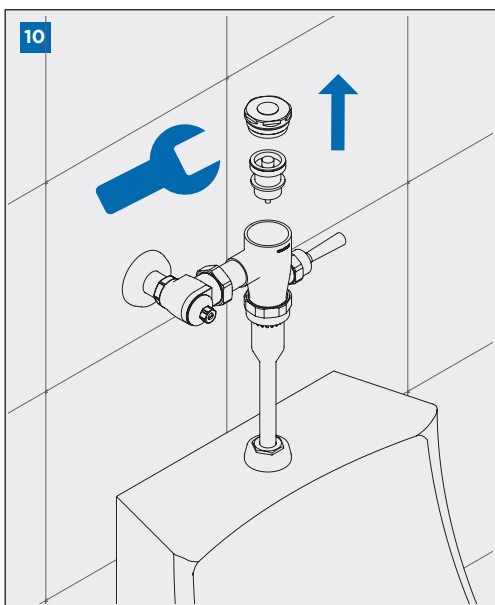


Vuelva a montar la tapa.

Reassemble the cap.

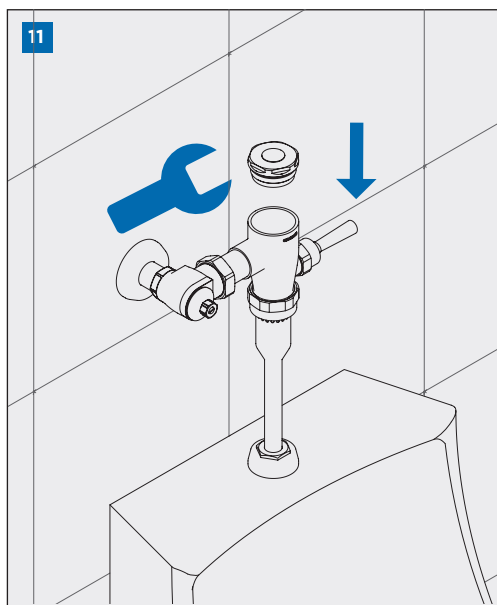


Abra la válvula de retención para purgar el sistema.

Open the stop valve to purge the system.

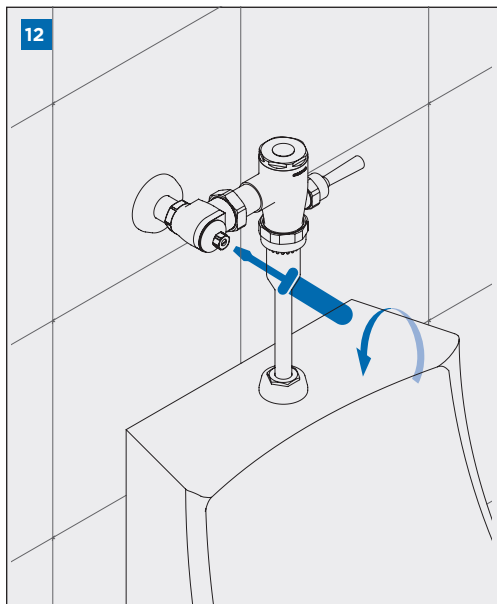


Cierre la válvula de retención.

Close the stop valve.

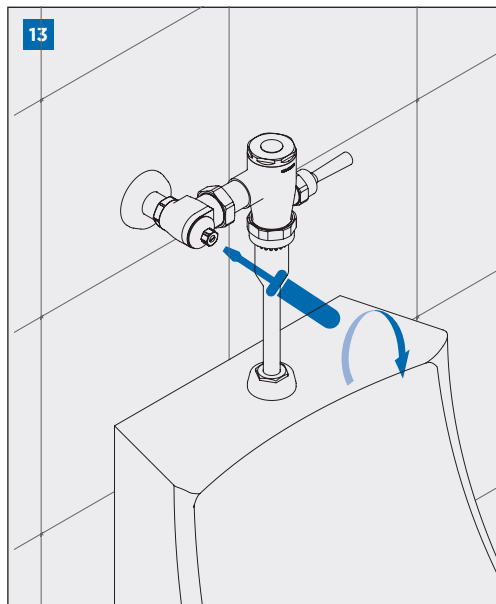


Desmontar la tapa.

Remove the cap.

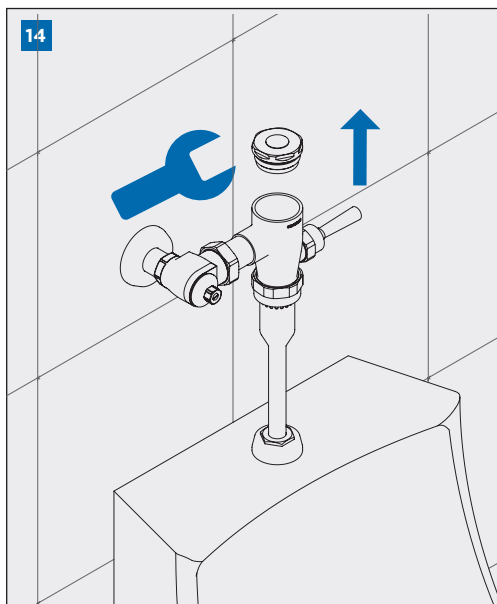



Verifique que no existan residuos en el interior del cuerpo.

Check that there is not waste inside the body.

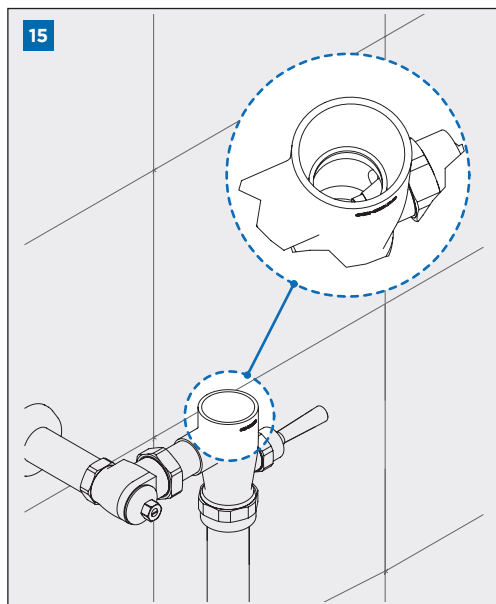



Monte nuevamente el pistón y enrosque la tapa.
Reassemble the piston and screw the cap.

Abra la válvula de retención.
Open the stop valve.

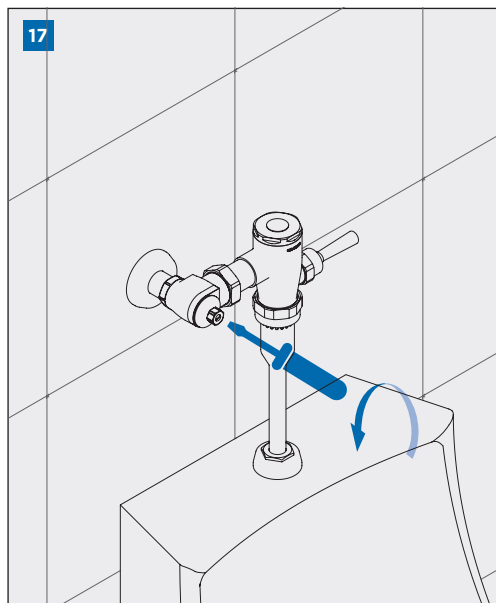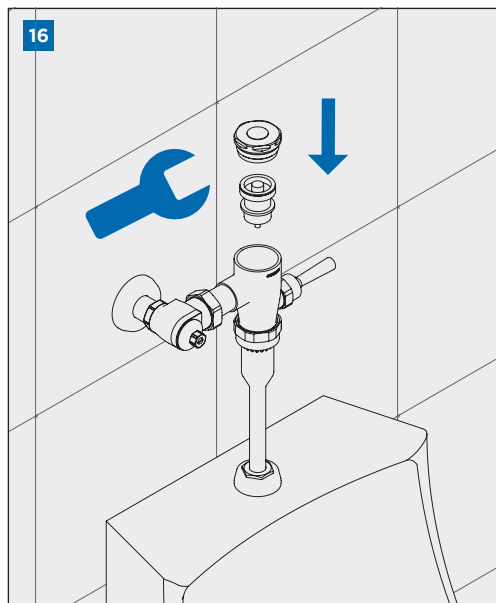


Realizar 3 descargas para estabilizar el funcionamiento.
Do 3 complete flushes to stabilize the operation


Revise todas las uniones para verificar la ausencia de fugas.
Check all unions to avoid leaks.

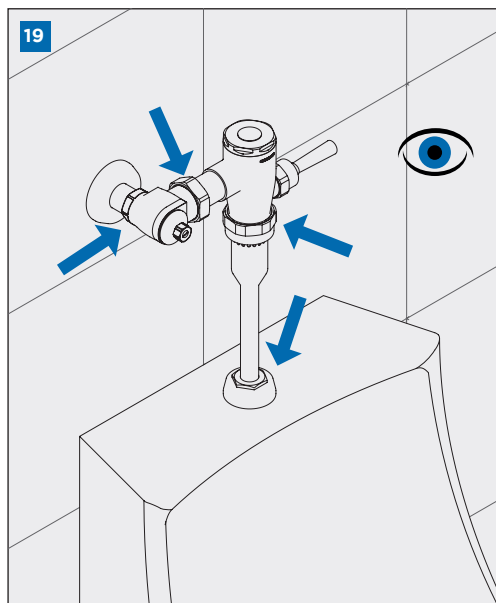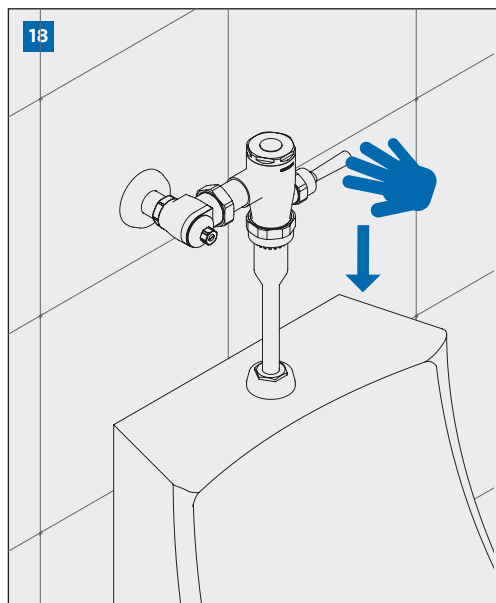

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN INSTALLATION WORKING CONDITIONS

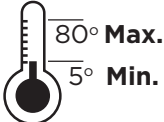LIMPIEZA / CLEANING

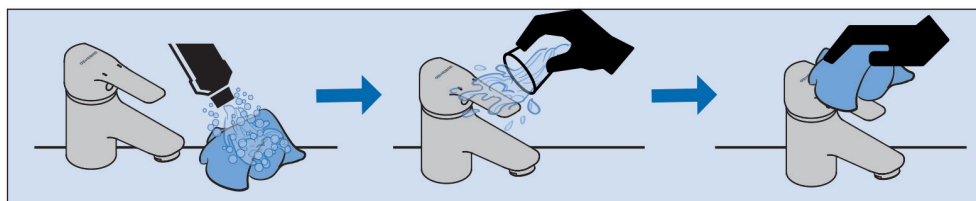

SÍMBOLOS / SYMBOLS

	Sentido de giro / Turning direction		Nivel / Level
	Cinta de teflón / Teflon tape		Destornillador / Screwdriver
	Lápiz / Pencil		Fijar con una herramienta / Fix by tool



Edificio Genebre. Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel.: +34 902 504 203